



# STR-1-22L

Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 2,2 A





Viftens turtall reguleres i fem trinn med bryteren på fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen får summen av motorerenes maksstrømmer ikke overstige transformatorens merkestrøm.  
Spenningsutgang 230 VAC for f.eks. driftindikering eller spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til separat termokontaktmotorvern.

## Tekniske data

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse      | Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 2,2 A                                     |
| Spenning         | 1~230 VAC                                                                    |
| Spenningsområde  | 0-110-140-170-190-230 VAC (80VAC kan fås gjennom bygsling i transformatoren) |
| Frekvens         | 50 / 60 Hz                                                                   |
| Maksstrøm        | 2,2 A                                                                        |
| Temperaturområde | Maks +35 °C                                                                  |
| Motorvern / Vern | Sikring 3,15 A 5*20 mm                                                       |
| Kapslingsklasse  | IP54                                                                         |
| Materiale        | Plastkapsling                                                                |
| Størrelse        | 115 x 205 x 100 mm (B x H x D)                                               |
| Vekt             | 4.3 kg                                                                       |
| Art.nr.          | 4612104                                                                      |

Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon

## Tegning

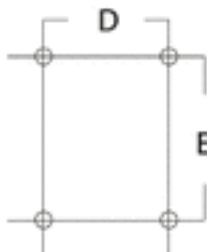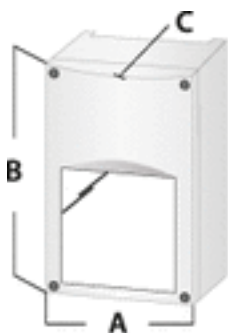


|             | A   | B   | C   | D   | E   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| STR-1-08L22 | 115 | 205 | 100 | 98  | 140 |
| STR-1-15L22 | 115 | 205 | 100 | 98  | 140 |
| STR-1-22L22 | 115 | 205 | 100 | 98  | 140 |
| STR-1-35L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STR-1-50L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STR-1-75L22 | 200 | 305 | 140 | 183 | 236 |



# STR-1-22L

Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 2,2 A

## Koblingsskjema

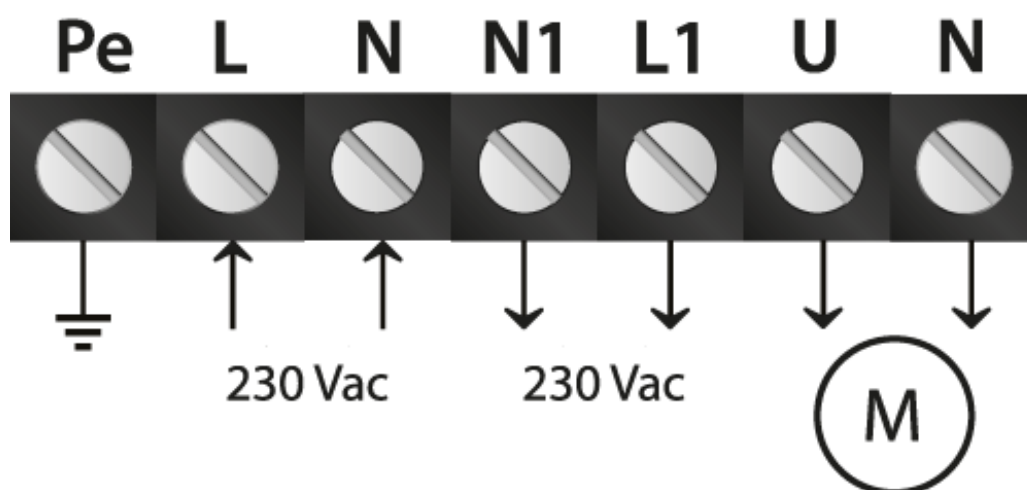

## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no